


STANDARDAUSSTATTUNG		MENGE
A	AP4.0—Anwendungsprozessor	1
B	PS-AP50W-12V—AP 4.0-Netzteil/Kabel	1
C	Touchscreen-Display	1
D	Touchscreen-Kabel —Ein CV-2 HDMI Kabel, Ein USB-Kabel(BEIDES ERFORDERLICH)	1
E	LE-R-50—Lynx 50" Hub/ Geschwindigkeitsgeber	1
F	CE-LX5-4M-F90—Lynx-Viermeterkabel 90°	1 ³
G	CE-LX5-2M—Lynx-Zweimeterkabel	1 ²
H	CE-LX5-4M— Lynx-Viermeterkabel	1 ³
I	J-LX1—Lynx- Einzeldurchgangsabzweigungen	1
J	ID7-M-SEQ—Lynx-Sequenzmodul	1
K	C-ID7-M-3M—Abgeschirmtes Kabel für ID7-M-SEQ	1 ¹
L	OR2-M- Lynx Relaismodul/ODER OA1-M-V-Lynx Analogausgangsmodul	1 ⁵
M	C-OR2-M-3M—Abgeschirmte Kabel für OR2-M	2 ^{1,5}
N	IA1-M-V—Analoges Lynx- Eingangsmodul	1
O	C-IA1-M-3M—Abgeschirmtes Kabel für IA1-M-V	1 ¹
P	J-LX5—Lynx-Anschlussdose mit fünf Ports	1
ZUSATZAUSSTATTUNG		MENGE
U	L-PX—Lynx-Näherungsschalter	1 ^{1,4}

¹ Element wird nicht angezeigt.
² Für die Standardinstallation; zur Verwendung von L-PX ist eine Menge von 3 erforderlich.
³ Für die Standardinstallation; zur Verwendung von L-PX ist eine Menge von 2 erforderlich.
⁴ Nur verwendet, wenn das Signal "Werkzeug geschlossen" vom Sequenzmodul ID7-M-SEQ nicht verfügbar ist.
⁵ OA1-M-V verwendet, um die Kontrolle (V→ P), wenn OR2-M nicht genutzt werden kann.

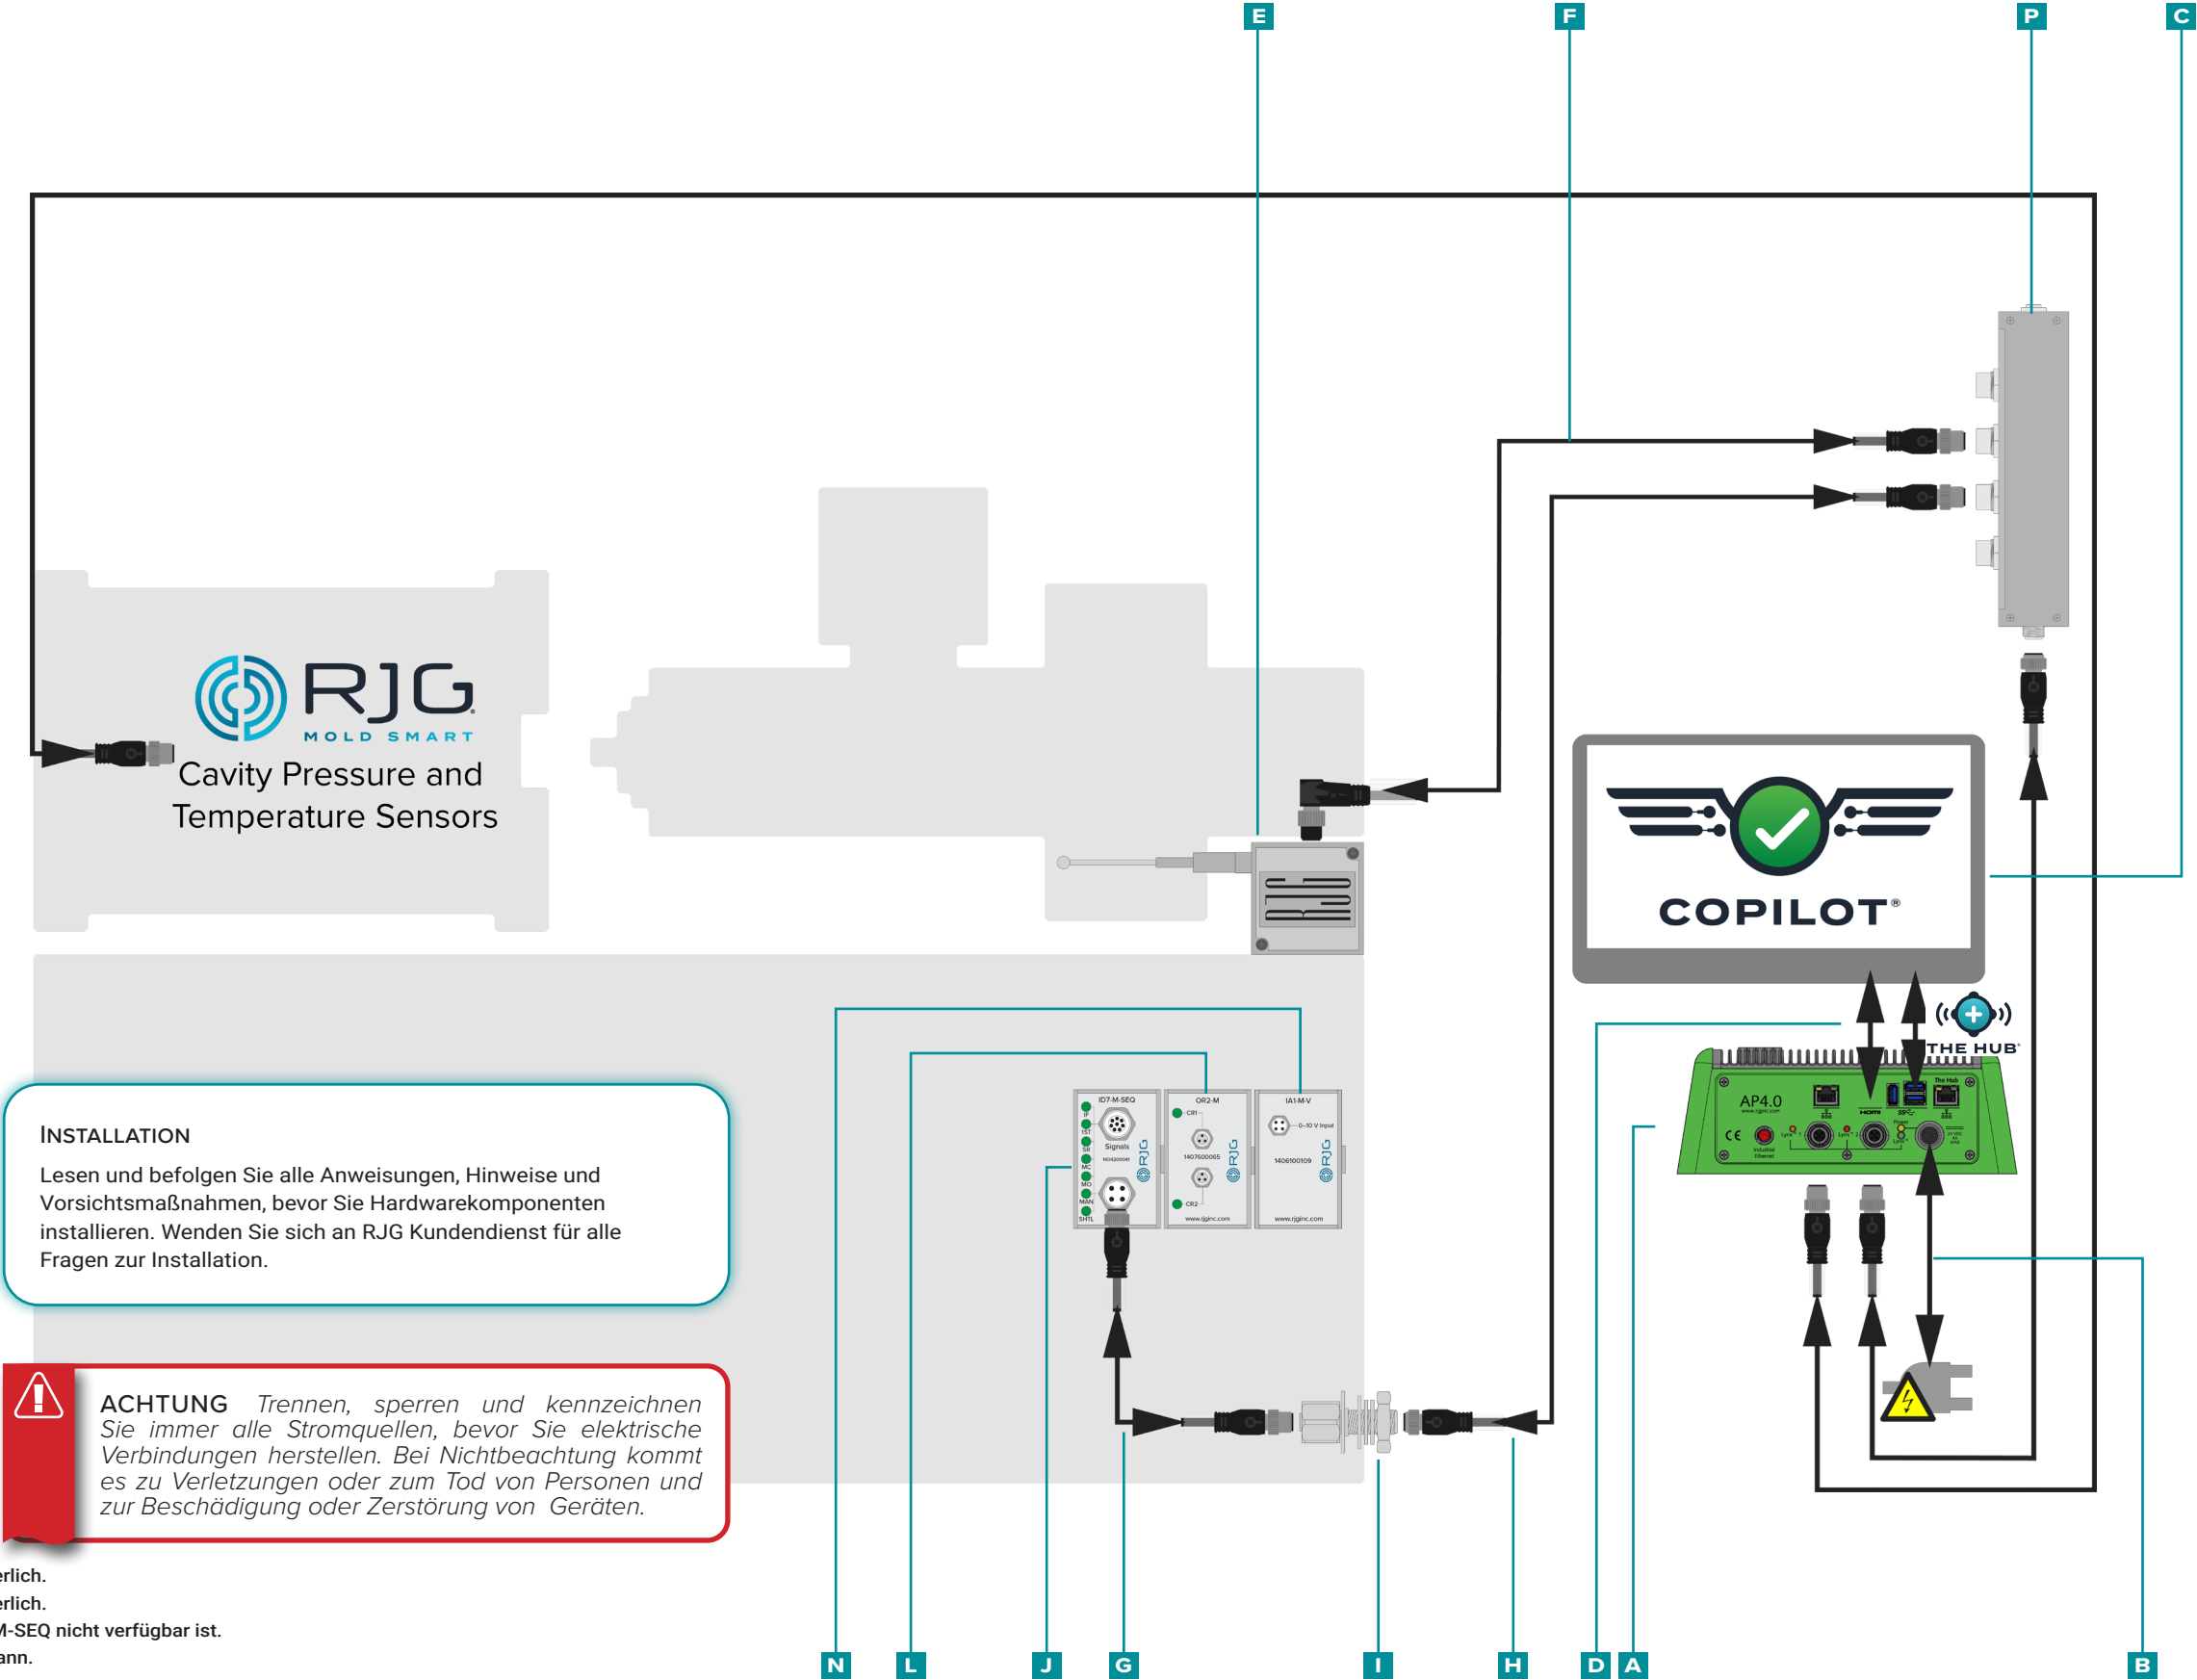

STANDARDAUSSTATTUNG		MENGE
A	AP4.0—Anwendungsprozessor	1
B	PS-AP50W-12V—AP 4.0-Netzteil/Kabel	1
C	Touchscreen-Display	1
D	Touchscreen-Kabel —Ein CV-2 HDMI Kabel, Ein USB-Kabel(BEIDES ERFORDERLICH)	2
E	LE-R-50—Lynx 50" Hub/ Geschwindigkeitsgeber	1
F	CE-LX5-W-4M-F90—Lynx Premium- Viermeterkabel 90°	1 ³
G	CE-LX5-W-2M—Lynx Premium- Zweimeterkabel	1 ²
H	CE-LX5-W-4M— Lynx Premium- Viermeterkabel	1 ³
I	J-LX1—Lynx- Einzeldurchgangsabzweigungen	1
J	ID7-M-SEQ—Lynx-Sequenzmodul	1
K	C-ID7-M-3M—Abgeschirmtes Kabel für ID7-M-SEQ	1 ¹
L	OR2-M- Lynx Relaismodul/ODER OA1-M-V-Lynx Analogausgangsmodul	1 ⁵
M	C-OR2-M-3M—Abgeschirmte Kabel für OR2-M	2 ^{1,5}
N	LS-H-1/4NPT-3K—Lynx 3.000 lb. Hydraulic Pressure Sensor Hydraulischer Drucksensor	1
O	CE-LX5-W-2M—Lynx Premium- Zweimeterkabel	1
P	J-LX5—Lynx-Anschlussdose mit fünf Ports	1
ZUSATZAUSSTATTUNG		MENGE
U	L-PX—Lynx-Näherungsschalter	1 ^{1,4}

¹ Element wird nicht angezeigt.
² Für die Standardinstallation; zur Verwendung von L-PX ist eine Menge von 3 erforderlich.
³ Für die Standardinstallation; zur Verwendung von L-PX ist eine Menge von 2 erforderlich.
⁴ Nur verwendet, wenn das Signal "Werkzeug geschlossen" vom Sequenzmodul ID7-M-SEQ nicht verfügbar ist.
⁵ OA1-M-V verwendet, um die Kontrolle (V→ P), wenn OR2-M nicht genutzt werden kann.

